


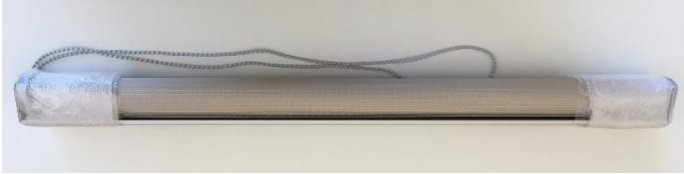



EMBALAJE

NOCHE Y DÍA

<p>Estore</p>		
<p>Clips</p>		<p>El numero de Clips cambia de acuerdo com el ancho del Estore</p>
<p>Contrapeso Cadena</p>		
<p>Tornillos y Bujes</p>		<p>El numero de tornillos cambia de acuerdo com el numero de clips.</p>

MATERIAL NECESARIO PARA APLICACIÓN

<p>Destornillador</p>	
<p>Flexómetro</p>	

<p>Nivel</p>	
--------------	---



## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### NOCHE Y DÍA CADENA

1.	Marcar la posición de los Soportes.
2.	Efectuar la perforación con el destornillador y colocar los bujes. Si se aplica a Madera, podrá colocar el tornillo directamente.
3.	Atornillar los Soportes.
4.	Colocar el Estore en los Soportes. Debe inclinar ligeramente el Estore para encajar en el soporte y después cerrar para bloquear el Estore.
5.	Sintonizar el límite y Colocar el Contrapeso de Cadena. Para sintonizar el límite, baje el Estore a la altura deseada y ponga el freno en las esferas de la cadena que están en contacto con el sistema.