



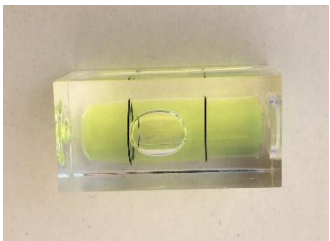



## EMBALAGEM

## VENEZIANO DE ALUMÍNIO

Estore	
Braquetes	 <p>O número de Braquetes varia conforme a largura do Estore</p>
Parafusos e Buchas	 <p>O número de parafusos varia conforme o número de suportes</p>

## MATERIAL PARA APLICAÇÃO

Berbequim e/ou Aparafusadora		Nível	
Fita Métrica			

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

### VENEZIANO DE ALUMÍNIO

1.	<p><b>Marcar a posição dos Suportes.</b></p> <p>Atenção que os Suportes não podem ficar na mesma direção que os enroladores.</p>
2.	<p><b>Efectuar a furação com berbequim e colocar buchas.</b></p> <p>Se for aplicado para Madeira, poderá colocar o parafuso directamente.</p>
3.	<p><b>Aparafusar Suportes.</b></p>
4.	<p><b>Colocar Estore nos Suportes.</b></p> <p>Deve inclinar ligeiramente a Caixa do Estore para entrar no suporte e depois fechar para trancar o Estore.</p>
5.	<p><b>Colocar a Vareta.</b></p> <p>Deve colocar a Vareta inclinada no Topo do Orientador.</p>