


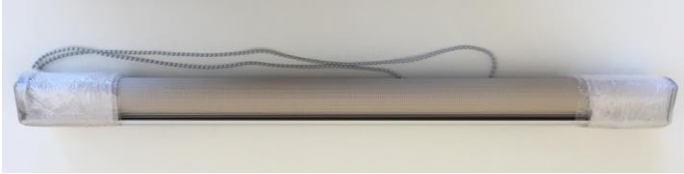





## EMBALAGEM

## NOITE E DIA

Estore	
Clips	 <p>O número de Clips varia conforme a largura do Estore</p>
Peso Corrente	
Parafusos e Buchas	 <p>O número de parafusos varia conforme o número de clips</p>

## MATERIAL PARA APLICAÇÃO

Berbequim e/ou Aparafusadora		Nível	
Fita Métrica			

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

## NOITE E DIA CORRENTE

1.	Marcar a posição dos Suportes.
2.	Efectuar a furação com berbequim e colocar buchas. Se for aplicado para Madeira, poderá colocar o parafuso directamente.
3.	Aparafusar Suportes.
4.	Colocar Estore nos Suportes. Deve inclinar ligeiramente o perfil do Estore para entrar no suporte e depois fechar para trancar o Estore.
5.	Afinar Fim de Curso e Colocar Peso Corrente. Para o fim de curso, baixe o Estore à altura desejada e coloque o travão nas esfera da corrente que está em contacto com o sistema.