





ESTORES DE ROLO

guia de medição


Exemplo de medição

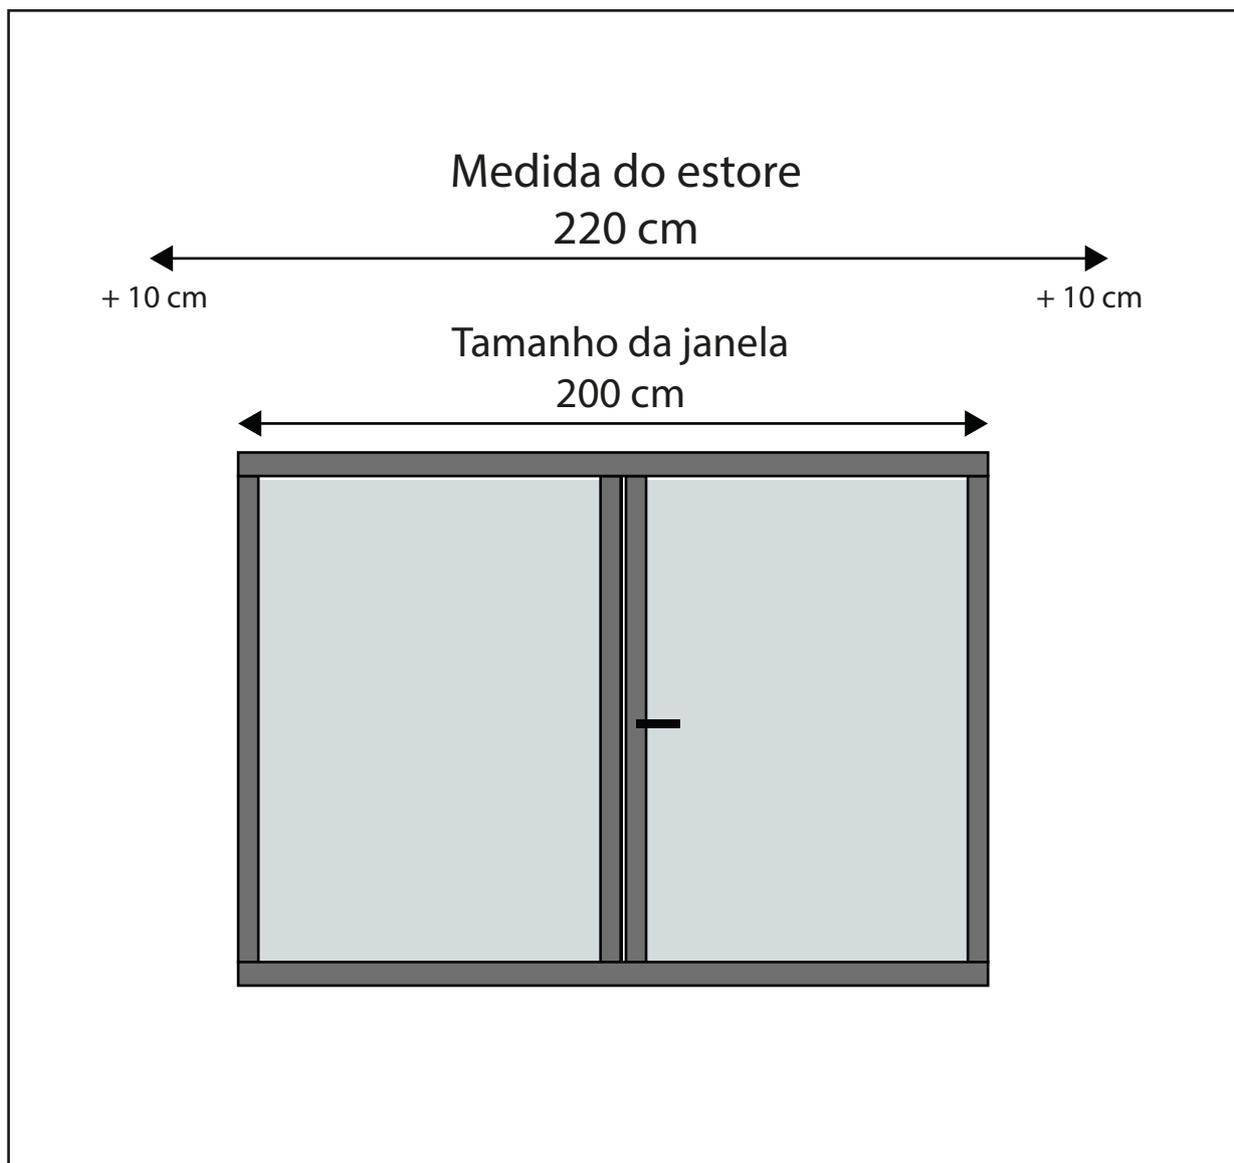


No exemplo a janela tem 200 cm e o estore deverá ter 220cm. Acrescentar 10 cm para cada lado.

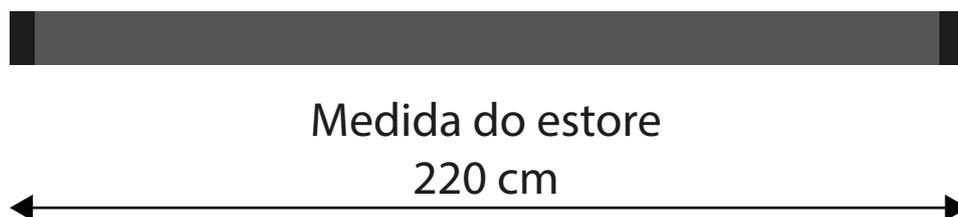


Exemplo de medição

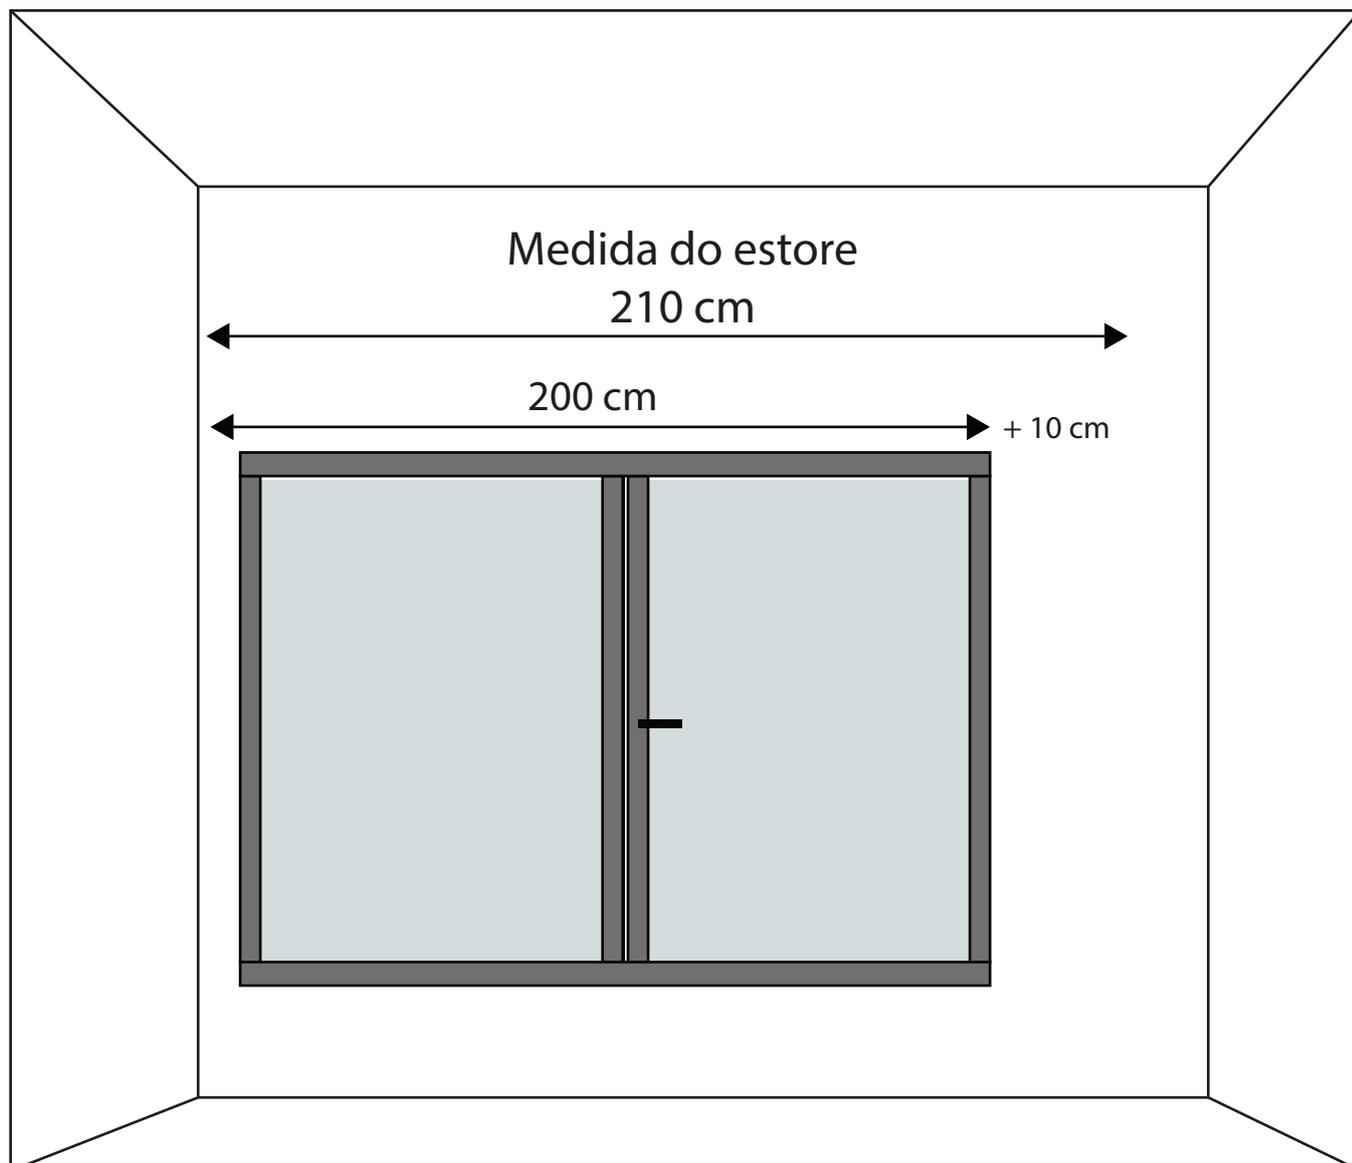

Neste exemplo medimos da parede até ao fim da janela e acrescentamos mais 10 cm.

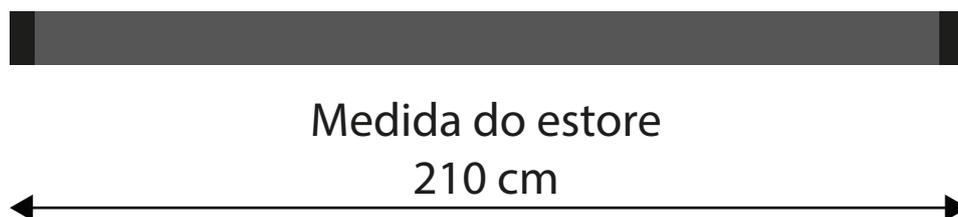


Exemplo de medição

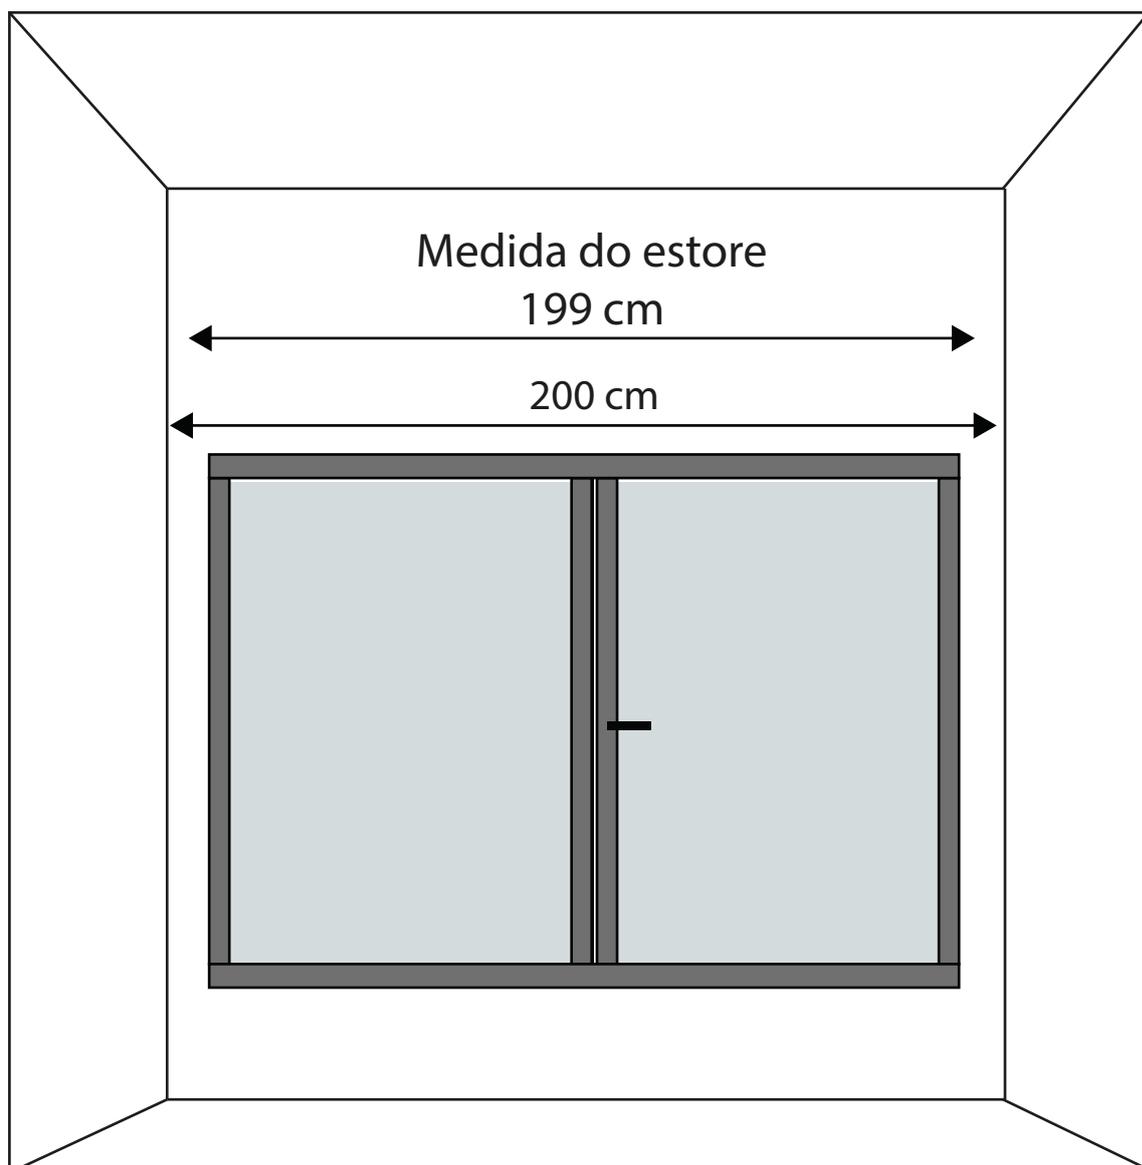


Neste exemplo medimos o total da parede e colocamos um estore com 199 cm, deixamos 0,5cm para cada lado para a sua colocação.

Exemplo de medição

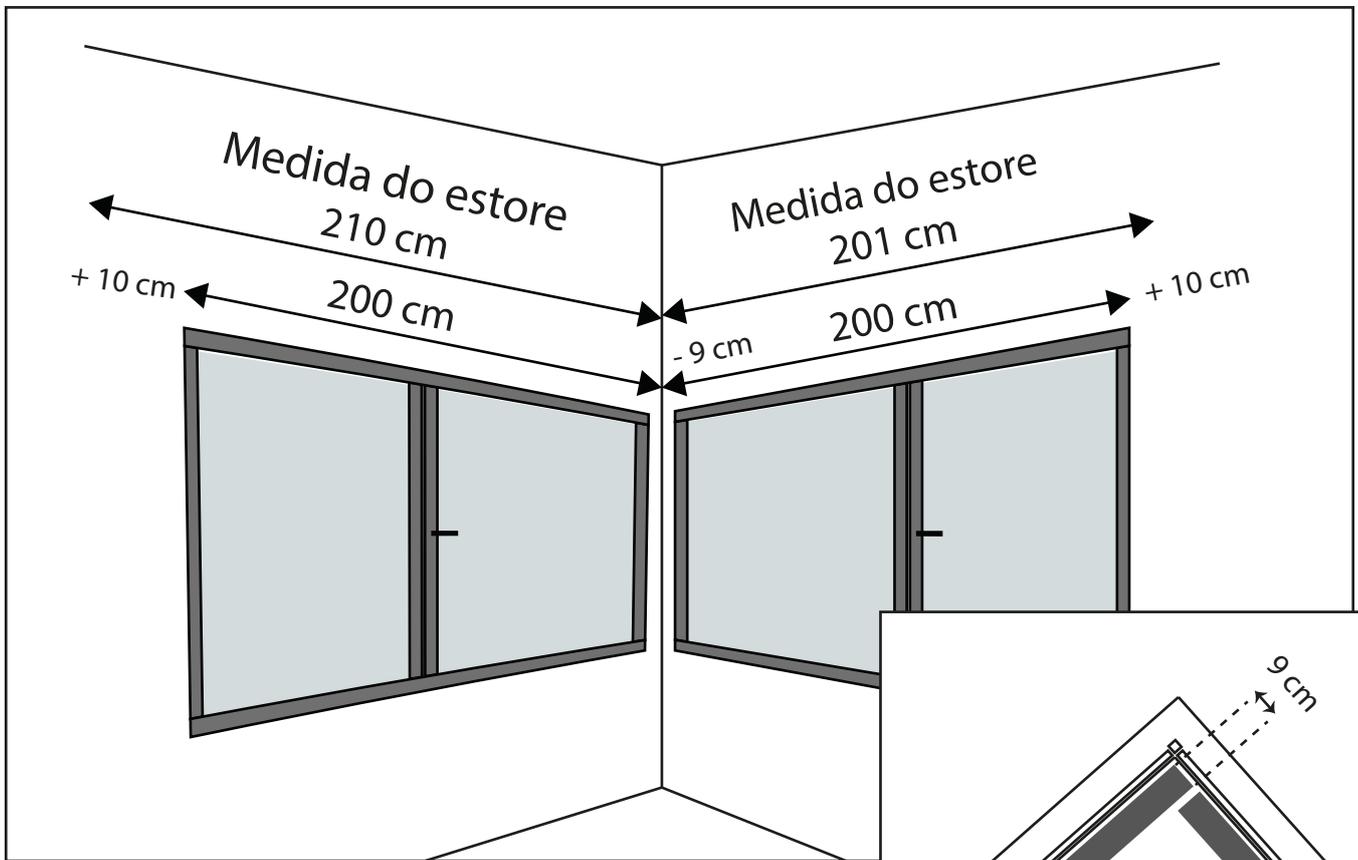

Neste exemplo escolhemos o lado que o estore fica por cima do outro. Aqui o do lado esquerdo ficou maior do que o estore direito.

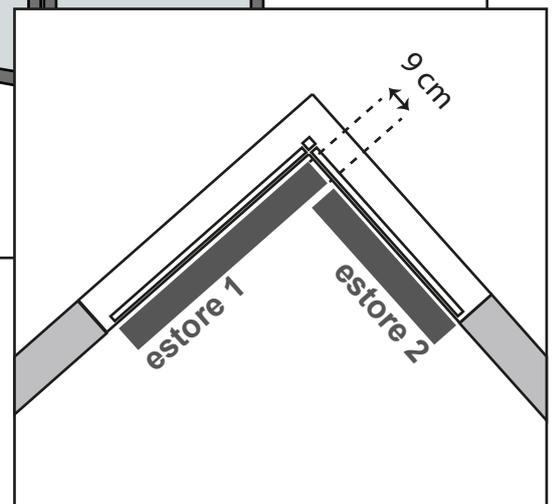

PORMENOR



Medida do estore 1
210 cm




Medida do estore 2
201 cm




Como Instalar e aonde?


Instalação na parede

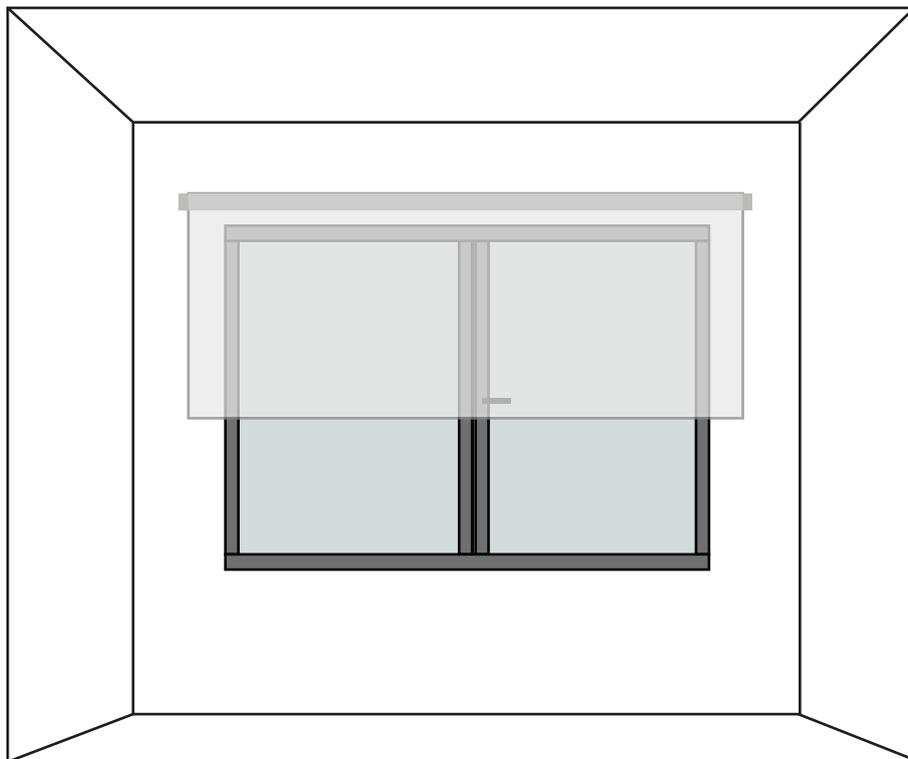

Instalação na teto

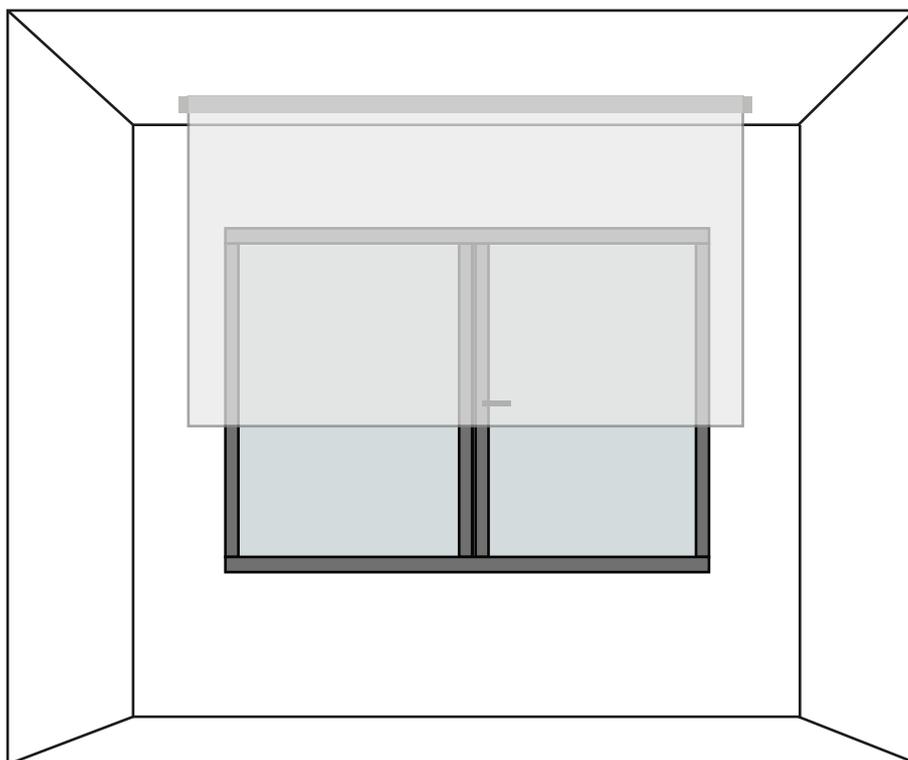


Exemplo de medição na parede

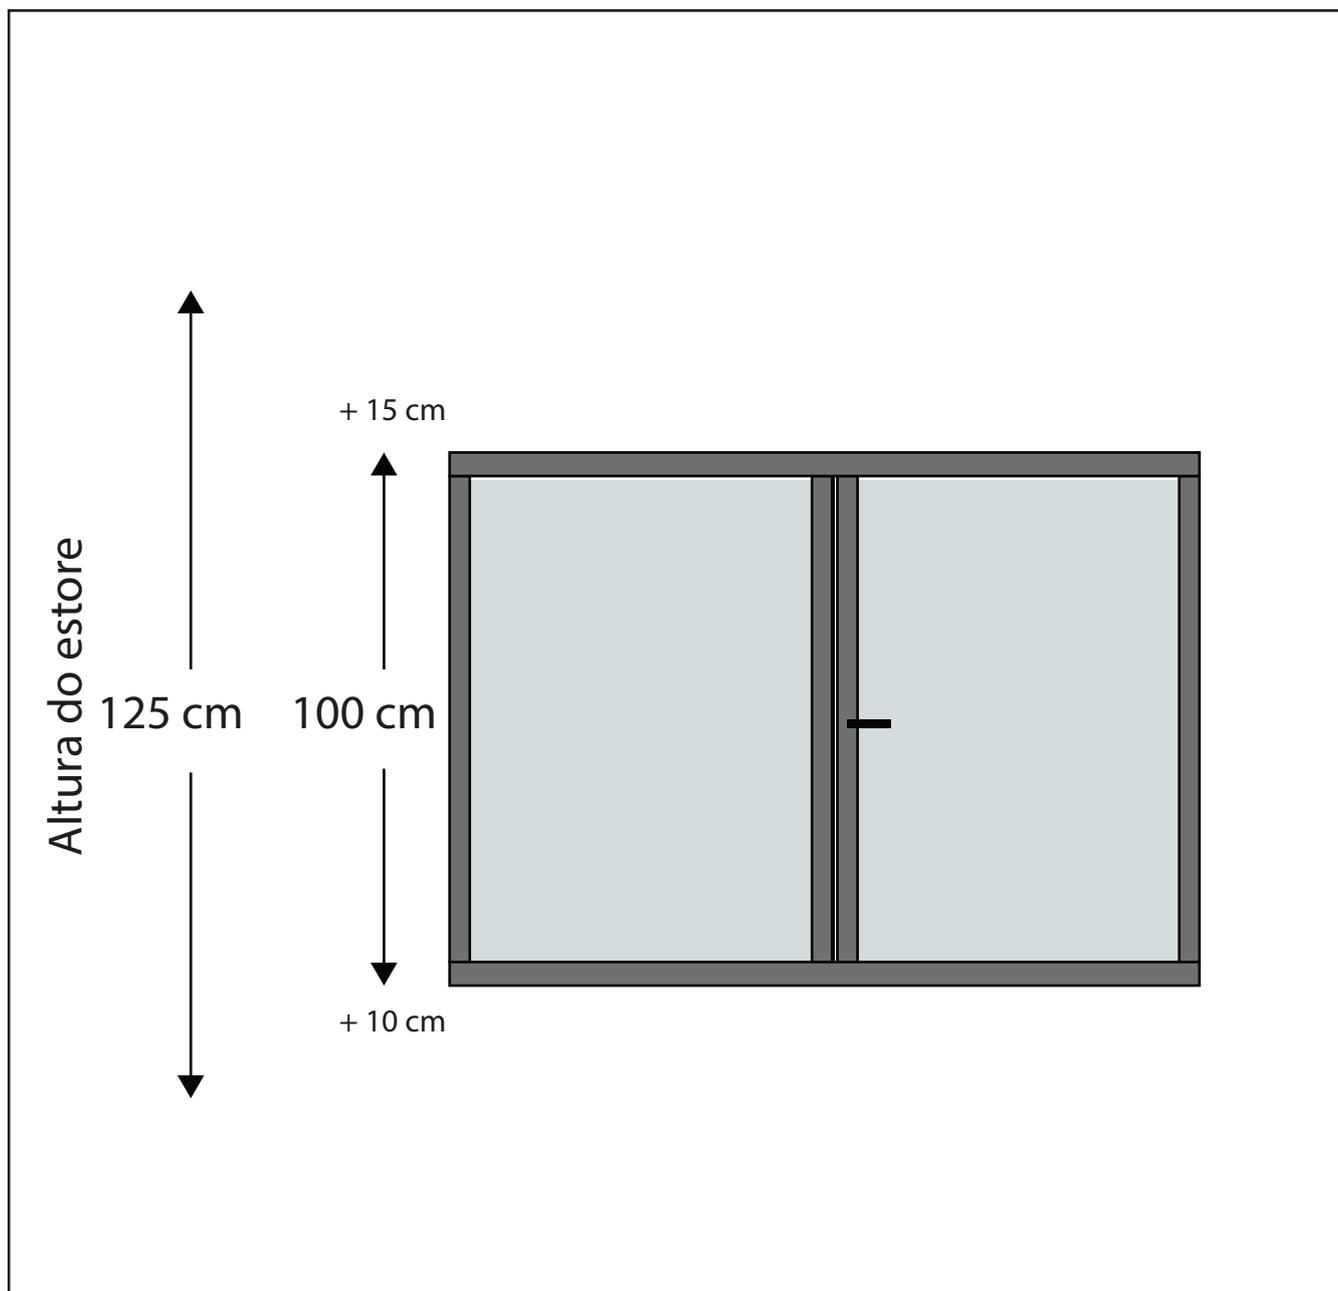

Neste exemplo e para uma colocação na parede acrescentamos 15 cm acima da janela e 10 cm na parte inferior. Para uma janela de altura de 100 cm, aconselhamos um estore com altura de 125cm.

Exemplo de medição no teto

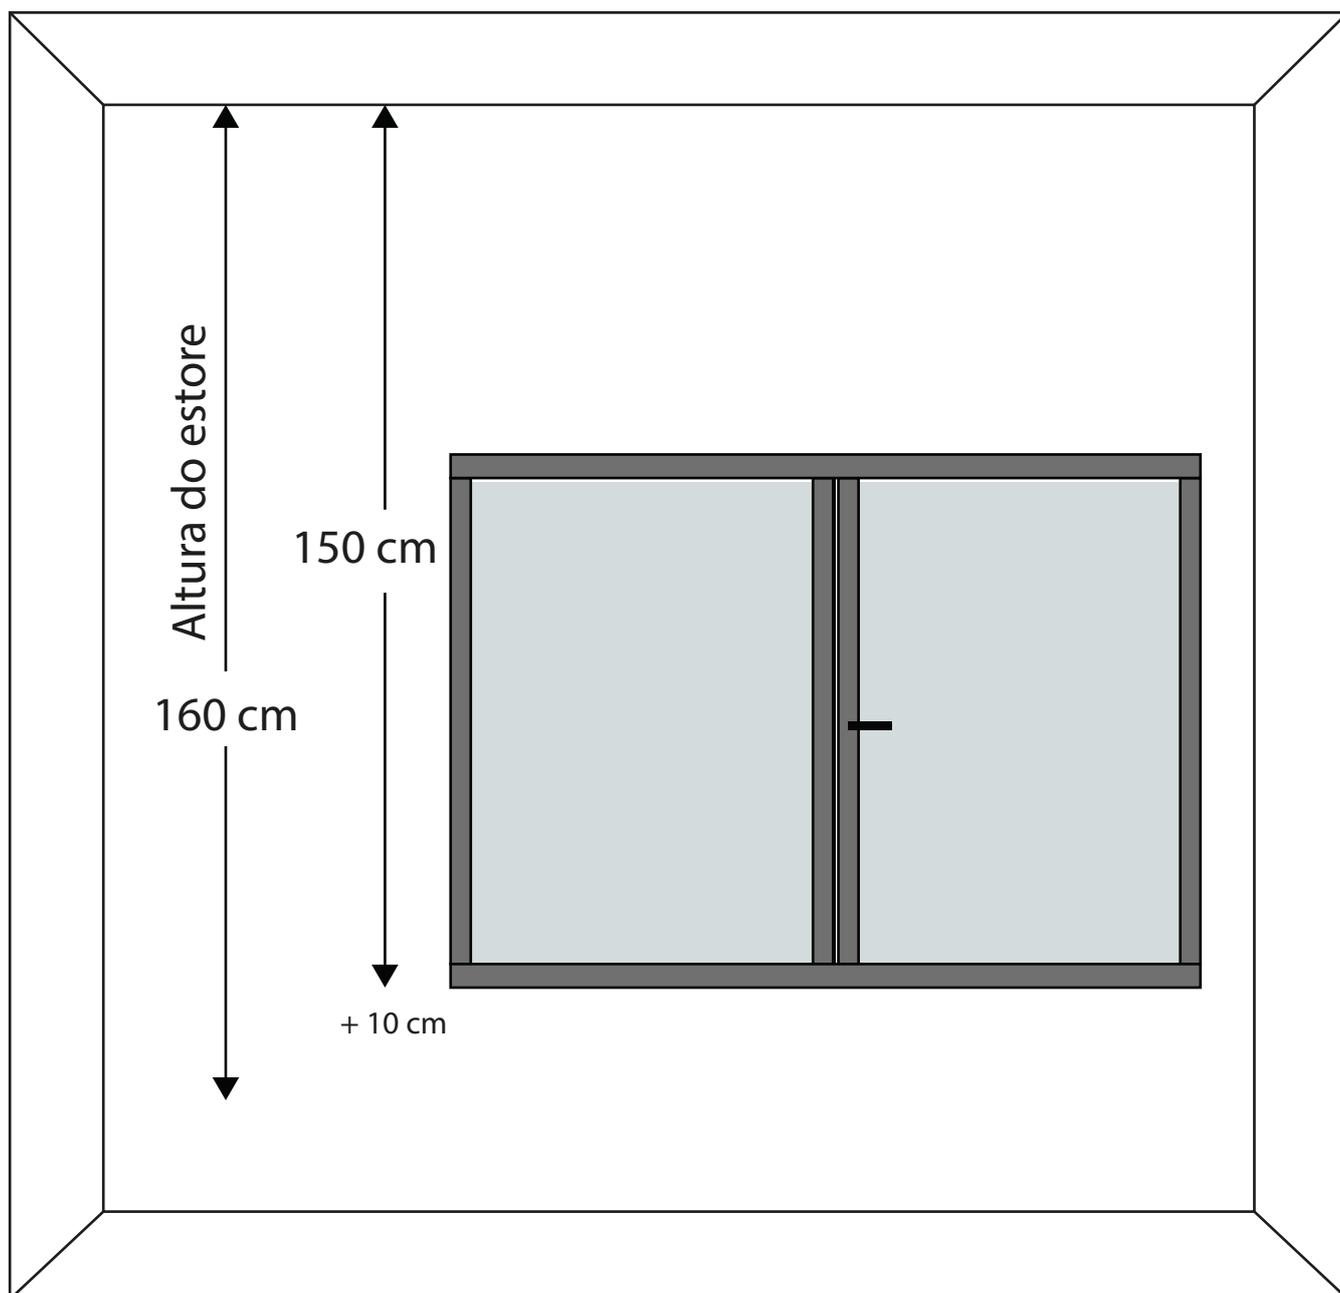

Neste exemplo e para uma colocação no teto medimos a altura da janela mais o espaço que existe até ao teto. Nessa medida acrescentamos 10 cm para fazer o fecho final no acabamento do estore no local.

www.storesrapid.com



APOIO AO CLIENTE

cs@storesrapid.com

tlf: +351 910 495 472

(Chamada para rede móvel nacional)

Horário 10h às 12h / 14h às 17h

Segunda a Sexta-Feira