

Instalar 100% Blackout


Install 100% Blackout Blinds

1 Colocar a parte superior e as calhas

Posicionar a caixa superior no topo do vão. Encaixar as calhas laterais alinhadas

Install the top cassette and the side rails

Position the top cassette at the upper part of the opening. Fit the side rails aligned properly.

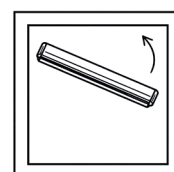


2 Identificar local para furação dos dois lados para calha

Marcar os pontos de fixação nas laterais garantindo alinhamento vertical das calhas.

Identify the drilling positions on both sides for the side rails

Mark the fixing points on the sides, ensuring vertical alignment of the side rails.

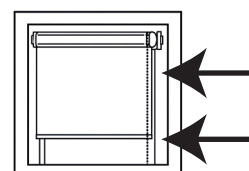


3 Retirar tudo, fazer furação e voltar a encaixar tudo

Colocar Parte superior, calhas nos "clicks" e terminais das calhas

Remove everything, drill the holes and reinstall all components

Install the top cassette, click the side rails into place and fit the rail end caps

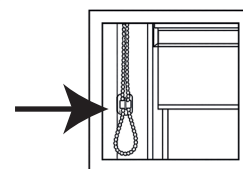

4 Colocar suporte da corrente

Fixar o suporte da corrente na lateral do vão garantindo tensão adequada e funcionamento suave.

Install the chain tensioner

Fix the chain tensioner to the side of the opening, ensuring proper tension and smooth operation.

**Não sobe nem desce?
AFINAR AQUI**

Aqui serve para afinar, pode fixar mais ou menos

ADJUST HERE

This is used for adjustment; you can tighten or loosen as needed

